



Instructions de montage sudoFIT avec tuyaux PEX et PB

Tube Pex et PB 16x2,2 und 20x2,8

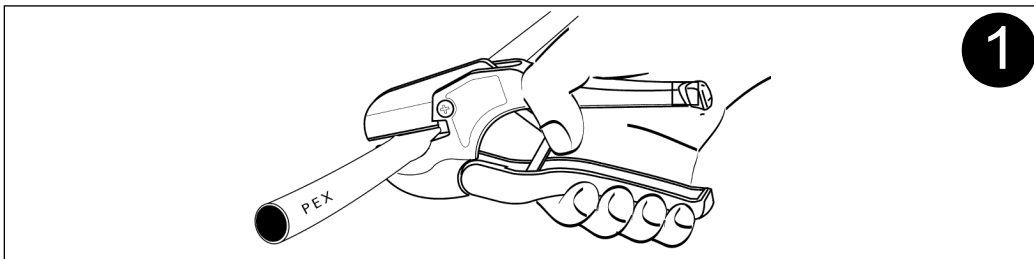


1

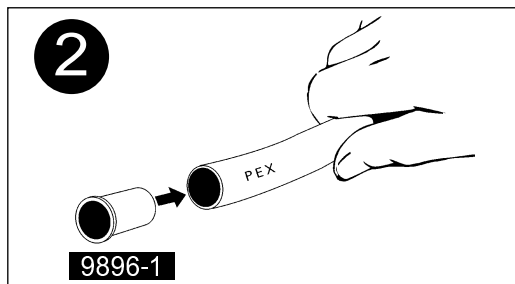


2

9896-1

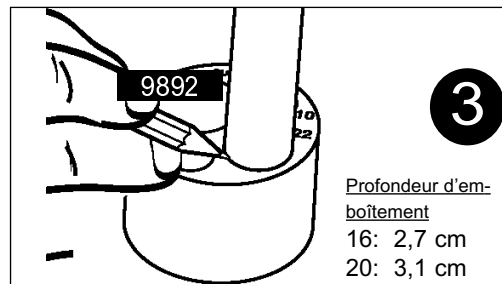


3

Profondeur d'em-
boîtement
16: 2,7 cm
20: 3,1 cm

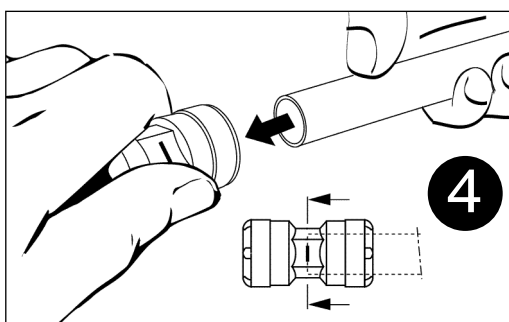

4

Instruction de démontage

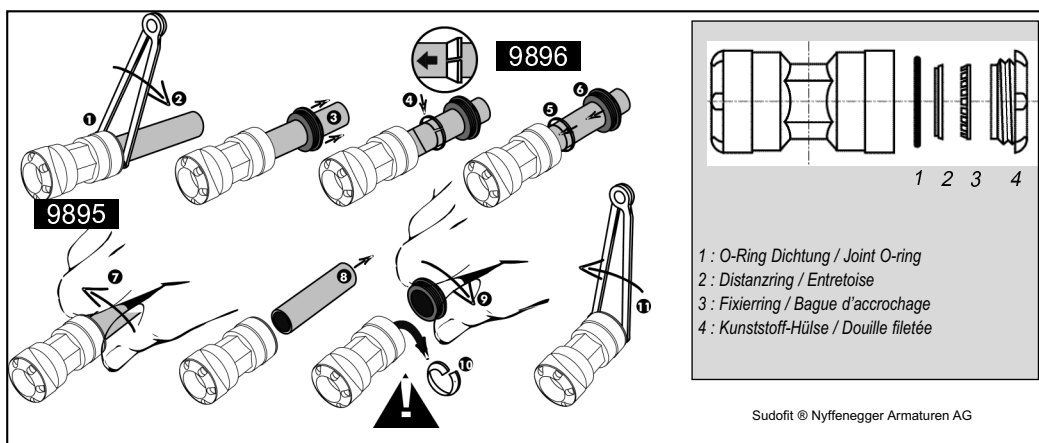

Attention:

Utilisez la connection sudoFIT seulement avec des tubes certifié SSIGE avec les dimensions 16 x 2,2mm et 20 x 2,8mm.

Nous proposons les tubes suivants:

- JRG Sanipex
- Nussbaum Optiflex-Profix
- GF Instaflex