NYFFENEGGER
ARMATUREN

Montagehinweis für Klemmverschraubungen (Art. 9231)

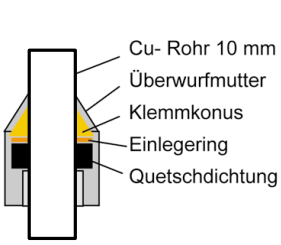

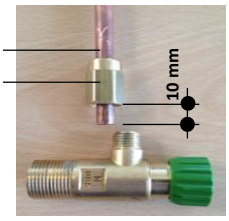

- Anschluss an Eckventile herstellen
- Länge mit Einstecktiefe (**mind. 10mm** in das Eckventil) an Kupferrohr anzeichnen
- Kupferrohr entsprechend ablängen und entgraten
- Anschlussmutter, Messingklemmring, Messing-Einlegering und Quetschdichtung auf das Kupferrohr-Zuleitungsende schieben
- Kupferrohr-Zuleitungen **mindestens 10 mm** in die Eckventile (Einstecktiefe) hineinschieben und Überwurfmutter festziehen

NYFF 08/10